



(317) 346-4110

www.drainagesolutionsinc.com



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

**DRAINAGE
SOLUTIONS, INC**



Saw It® with Safety Deadman Switch
Saw It® con interruptor de seguridad 'Deadman'
Sega Saw It® con dispositivo di sicurezza "uomo a terra"
Saw It® med säkerhetsspärr/dödmansgrepp
Пневматическая пила Saw It® с аварийным блокиратором

**SAWITSD2
#07620**

**Operating Instructions
Instrucciones operativas
Istruzioni d'uso
Användar-instruktioner
Руководство по эксплуатации**

**Saw It® Pneumatic Saw
Sierra Neumática Saw It®
Sega Pneumatica Saw It®
Saw It® pneumatisk såg
Пневматическая пила Saw It®**

- The Reed Saw It® is a reciprocating pneumatic saw that cuts plastic, steel, and stainless steel pipe. Saw It® cuts up to 20" (500 mm) with a single setup.
- La Saw It® de Reed es una sierra neumática alternativa que corta tubos de plástico, acero y acero inoxidable. Saw It® corta hasta 20" (500 mm) con una única configuración.
- La sega Reed modello Saw It® è una sega alternativa pneumatica in grado di tagliare tubi in plastica, acciaio, e inox. Saw It® permette di tagliare tubi fino a 500 mm. (20") con un unico posizionamento.
- Reed Saw It® är en pneumatisk tigersåg som sågar plast, stål, rostfritt stål rör. Saw It® sågar upp till 500 mm (20 tum) med en enda inställning.
- Reed Saw It® - это пневматическая пила с возвратно-поступательным движением полотна, используемая для разрезания труб из пластмассы, стали и нержавеющей стали. Пила Saw It® разрезает трубы диаметром до 20" (500 мм) с одной установкой.



**WARNING!
¡ADVERTENCIA!
ATTENZIONE!
VARNING!
ВНИМАНИЕ!**

**READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.
FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTION LISTED INSIDE MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR
SERIOUS PERSONAL INJURY.**

**LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
LA OMISIÓN DE SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN EL INTERIOR PODRÍA CAUSAR
DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y/O LESIONES PERSONALES GRAVES.**

**LEGGERE E COMPRENDERE TUTTO IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.
IL MANCATO RISPETTO DI TUTTE LE ISTRUZIONI ELENcate QUI DI SEGUITO PUÒ CAUSARE SCOSSE
ELETTRICHE, INCENDI E/O GRAVI LESIONI ALLE PERSONE.**

**LÄS OCH SE TILL ATT DU FÖRSTÅR ALLA INSTRUKTIONER.
OM DU INTE FÖLJER ALLA INSTRUKTIONERNA I DENNA HANDBOK KAN DETTA LEDA TILL ELCHOCKER,
BRAND OCH/ELLER ALLVARLIGA PERSONSKADOR.**

**ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРУ И/ИЛИ СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!
¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA!
СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО!**

REED MANUFACTURING COMPANY

1425 WEST EIGHTH ST. ERIE, PA 16502 USA

PHONE: 800-666-3691 OR 814-452-3691 FAX: 800-456-1697 OR 814-455-1697

www.reedmfgo.com

1017-57604

Operating Instructions - Saw It® Pneumatic Saw

Work Area

1. **Keep your work area clean and well lit.** Cluttered benches and dark areas invite accidents.
2. **Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Personal Safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair.** Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
3. **Avoid accidental starting.** Be sure the air supply to the tool is shut off before connecting to a source of pressurized air.
4. **Do not over reach. Keep proper footing and balance at all times.** Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
5. **Use safety equipment.** Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, and hard hat, must be used for appropriate conditions.
6. **Hearing protection** must be used.



Tool Use and Care

1. **Recommended Maintenance:**
 - Add 10-20 drops of air tool oil into the air intake on the air motor BEFORE each use.
 - Clean the saw blade rail AFTER each use.
 - Grease the gear box by applying grease to the grease fitting each month.
 - Clean the outside of the saw after each use.
 - Inspect the dead man switch before each use.
2. **Use clamps or other practical methods to secure and support the work piece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
3. **Do not force the tool.** Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
4. **Do not use the tool if the control valve does not turn the tool ON and OFF.** Any tool that cannot be controlled with a control valve is dangerous and must be repaired.
5. **Disconnect the air supply before making adjustments, changing accessories, or storing the tool.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

6. **Store idle tools out of reach of children and other untrained persons.** Tools are dangerous in the hands of untrained users.
7. **Maintain tools with care.** Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
8. **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation.** If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
9. **Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.** Accessories that may be suitable for one tool may become hazardous when used on another tool.

Service

1. **Tool service must be performed only by qualified repair personnel.** Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
2. **When servicing a tool, use only identical replacement parts.** Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts may create a risk of injury.

Tool Safety

1. **The Saw It® is made to cut plastic, steel, and stainless steel pipe.** Follow these Operating Instructions on tool use. Other uses may increase the risk of injury.
2. **Always use a clamping device with the tool.** The Reed #04600 SAWITVISE resists forces developed while cutting and prevents losing control of the tool.
3. **Do not use dull or damaged blades.** Sharp cutting tools are less likely to bind and tool is easier to control.



Functional Description

The Reed Saw It® is a pneumatic reciprocating saw that provides power for cutting plastic, steel, and stainless steel pipe. It cuts ABS, Aluminum, Copper, CPVC, PE, PP, PVC C900 & C905, PVC Heavy Wall, PVC Sch. 40 & 80, Steel/ Stainless Steel Sch. 40 & 80, Steel Tubing, HDPE.

Specifications/Standard Equipment

Cutting Capacity depends on blade type and length. Use blades at least six inches longer than outside diameter of the pipe being cut. Use finer pitch blades on thinner walls. A useful rule of thumb: Keep three blade teeth engaged at all times.

For speed, straightness of cut, long life and safety, bi-metal blades are the best choice for the Reed Saw It® and Heavy Duty Power Hack Saws made by Widder®, Fein®, and Spitznas®. Blades cut, steel, stainless steel, aluminum, harder plastics like PVC, copper, ABS.

Operating Instructions



| Cat. No. | Item Code | Length/Width/Thickness | | Teeth Per Inch | Std. Pkg. |
|----------|-----------|---|----------------|----------------|-----------|
| | | Inches-Nom. | mm | | |
| Z1214 | 04494 | 12 x 1 ³ / ₈ x .062 | 300 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z1614 | 04495 | 16 x 1 ³ / ₈ x .062 | 400 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z2114 | 04496 | 21 x 1 ³ / ₈ x .062 | 533 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z2414 | 04497 | 24 x 1 ³ / ₈ x .062 | 600 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z3014 | 04498 | 30 x 1 ³ / ₈ x .062 | 760 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z1608 | 04499 | 16 x 1 ³ / ₈ x .062 | 400 x 35 x 1.6 | 8 | 10 |
| Z1014 | 04479 | 10 x 1 ³ / ₈ x .062 | 250 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z2108 | 04597 | 21 x 1 ³ / ₈ x .062 | 533 x 35 x 1.6 | 8 | 10 |
| Z814 | 04478 | 8 x 1 ³ / ₈ x .062 | 200 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |

Motor, Gears, and Speed 07620

90 psig design operating pressure
 2.0 horsepower, 1.5 kW
 Cutting Speed: 300 strokes/minute
 Stroke length - 2 13/32, 61 mm
 Air Consumption 40 cfm (18.9 l/s @ 6.2 BAR)
 Tool Weight 21.5 lbs. (9.8 Kg)
 Tool measures 26" x 7" x 5"
 Vise Weight 14 lbs. (6.4 Kg)
 Vise measures 12 1/2" x 10" x 5"

Table:1

Recommended coolants

| Material | Coolant |
|------------------------|-------------------------|
| Carbon and Alloy Steel | Mineral and Soluble Oil |
| Aluminum and Brass | Soluble Oil |
| Stainless Steel | Soluble Oil |

WARNING:

- Operator should be thoroughly familiar with safety information before attempting to operate this equipment.
- When cutting, use Reed's #04600 SAWITVISE to hold the tool against the material being cut. Not doing so

can cause serious injury should the blade break or jam in the material.

- Blades are made of high speed steel and can fracture and break if used improperly. Ensure blades are sharp, ensure there exists ample side and forward clearance, and bring the tool up to speed slowly to avoid shock to blade.
- Remove nuts and plate from the Rail.
 - Attach blade.
 - Reinstall plate and nuts.
 - Attach SAWITVISE (#04600) to material/pipe.
 - Mount Saw It® to the vise by pulling plunger knob and sliding over vise shaft.
 - Connect air supply.
 - Apply coolant as needed.
 - Hold blade away from material to be cut, depress safety lever and squeeze deadman switch to start saw, slowly contact material. Use light pressure on the blade in the beginning and at the end of the cut.
 - Release deadman switch to stop saw.

USE A FILTER-REGULATOR-LUBRICATOR (FRL) UNIT.

It is imperative that a filter, regulator, lubricator be employed when running the Saw It®. Pneumatic motors are sensitive to contamination and are subject to wear, rust and sludge if not maintained properly. They require clean air and proper lubrication. Reed does not supply this unit with a Filter-Regulator-Lubricator. Reed FRL #97591 is sold separately. The FRL includes a stand and the unit is specifically tailored to the needs of the saw's high speed motor.

USE NONFLUID OIL® AIR LUBRICANT.

This product mixes with water inside the line and via the lubricator is introduced as a mist in the air stream to provide lubrication fairly quickly. Set the Oiler drip on the lubricator to 3-4 drops per minute. Nonfluid lubricating oil is sold by the quart from Reed as UPOIL #97583.

Adjust Filter, Regulator, Lubricator

- Before pressurizing, fill the oiler with Nonfluid oil by removing the black cap on the top. (Do not exceed the maximum fill line.) Replace cap.
- Set air pressure on the regulator to 90 PSI maximum. Loosen wing-nut on bottom of regulator, and turn large knob clockwise until pressure is attained.
- Set the Oiler drip on the lubricator to 3-4 drops per minute.

Maintenance

Warning: Disconnect air supply before servicing.

Note: Filtered and oiled air will allow the saw to operate more efficiently and parts will last longer.



- After every 40 hours of operation: Flush the air motor with a solution of three (3) parts cleaning solvent and one (1) part light oil. After flushing, pour about a teaspoon of spindle oil in the air outlet and run for two (2) minutes.
- After every 100 hours of operation: Remove #97653 End Cover and repack with grease.
- After every 500 hours of operation or annually: Disassemble the tool, clean, grease and oil.

Instrucciones operativas - Sierra neumática Saw It®

Área de trabajo

1. **Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada.** Los bancos atiborrados de elementos y áreas oscuras invitan a que ocurran accidentes.
2. **Mantenga a espectadores, niños y visitas alejados mientras está operando una herramienta eléctrica.** Las distracciones podrían hacerle perder el control.

Seguridad personal

1. **Esté alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando está operando una herramienta eléctrica.** No opere la herramienta cuando está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un solo momento de desatención cuando está operando herramientas eléctricas podría causar lesiones personales serias.
2. **Use la vestimenta apropiada. No se ponga ropas sueltas ni joyas. Átese el cabello largo.** Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo podrían quedar atrapados en las piezas móviles.
3. **Evite el encendido accidental.** Asegúrese de que el suministro de aire de la herramienta esté cortado antes de conectarla a una fuente de aire presurizado.
4. **No se estire demasiado. Mantenga una base y un equilibrio adecuados en todo momento.** Una base y equilibrio adecuados le permite controlar mejor la herramienta en situaciones imprevistas.
5. **Use equipos de seguridad.** Siempre use protección ocular. Dependiendo de las condiciones, debe usarse mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante y casco.
6. Debe usarse **protección auditiva.**

Uso y cuidado de la herramienta

1. **Mantenimiento recomendado:**
 - Agregue 10-20 gotas de aceite para máquinas neumáticas en la entrada de aire del motor neumático ANTES de cada uso.
 - Limpie el riel de la hoja de la sierra DESPUÉS de cada uso.
 - Engrase la caja de engranaje aplicando grasa al accesorio de engrase una vez al mes.
 - Limpie la parte externa de la sierra después de cada uso.
 - Inspeccione el interruptor de seguridad antes de cada uso.
2. **Use abrazaderas u otros métodos prácticos para asegurar y apoyar la pieza de trabajo sobre una plataforma estable.** Sostener la pieza de trabajo con la mano o contra su cuerpo es inestable y podría hacerle perder el control.
3. **No fuerce la herramienta. Use la herramienta correcta para su aplicación.** La herramienta correcta hará un trabajo mejor y más seguro al régimen para el cual está diseñada.
4. **No use la herramienta si la válvula de control no pone la herramienta en ON y OFF.** Cualquier herramienta que no pueda ser controlada con una válvula de control es peligrosa y debe ser reparada.
5. **Desconecte el suministro de aire antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar la herramienta.** Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta se encienda accidentalmente.

6. **Guarde las herramientas que no esté usando fuera del alcance de niños y otras personas no entrenadas.** Las herramientas son peligrosas en manos de personas no entrenadas.
7. **Mantenga las herramientas con cuidado.** Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas bien mantenidas y afiladas son menos propensas a empastarse y son más fáciles de controlar.
8. **Revise si hay mala alineación o empaste de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta.** Si hubiera algún daño, haga reparar la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son a causa de herramientas mal mantenidas.
9. **Use solamente accesorios recomendados por el fabricante para su modelo.** Los accesorios que podrían ser adecuados para una herramienta podrían ser peligrosos al usarlos con otra herramienta.

Reparación

1. **La herramienta debe ser reparada únicamente por personal capacitado.** Las tareas de reparación o mantenimiento realizadas por personal no capacitado podrían resultar en un riesgo de lesión.
2. **Cuando esté reparando una herramienta, use solamente piezas de repuesto idénticas.** Siga las instrucciones de la sección Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas podría causar riesgo de lesiones.

Seguridad de la herramienta

1. **La Saw It® está hecha para cortar tubos de plástico, acero, y acero inoxidable.** Siga las Instrucciones Operativas sobre el uso de la herramienta. Otros usos podrían incrementar el riesgo de lesiones.
2. **Siempre utilice un dispositivo de mordaza con la herramienta.** La SAWITVISE #04600 de Reed resiste las fuerzas que se desarrollan al cortar y previene la pérdida de control de la herramienta.
3. **No use hojas desafiladas o dañadas.** Las herramientas de corte afiladas son menos propensas a empastarse y son más fáciles de controlar.



Descripción funcional

La Saw It® de Reed es una sierra neumática alternativa que suministra potencia para cortar tubos de plástico, acero, y acero inoxidable.

Especificaciones/Equipo estándar

La **capacidad de corte** depende del tipo y longitud de hoja. Use hojas como mínimo seis pulgadas más largas que el diámetro exterior del tubo que está cortando. Use hojas de rosca más fina en paredes más delgadas. Una regla general útil: Mantenga tres dientes de hoja enganchados en todo momento.

Para conseguir cortes rápidos y rectos, una larga vida útil y seguridad, las hojas bimetalicas son la mejor opción para las Saw It® de Reed y las sierras mecánicas para metales para trabajos pesados fabricadas por Widder®, Fein®, y Spitznas®. Las hojas cortan acero, acero inoxidable, cobre, aluminio y plásticos más duros como PVC y ABS.



| N° Cat. | Código de artículo | Longitud/Ancho/Espesor | | Dientes por pulgada | Paquete estándar |
|---------|--------------------|--|----------------|---------------------|------------------|
| | | Pulgadas-Nom. | mm | | |
| Z1214 | 04494 | 12 x 1 ³ / ₈ x 0,062 | 300 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z1614 | 04495 | 16 x 1 ³ / ₈ x 0,062 | 400 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z2114 | 04496 | 21 x 1 ³ / ₈ x 0,062 | 533 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z2414 | 04497 | 24 x 1 ³ / ₈ x 0,062 | 600 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z3014 | 04498 | 30 x 1 ³ / ₈ x 0,062 | 760 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z1608 | 04499 | 16 x 1 ³ / ₈ x 0,062 | 400 x 35 x 1,6 | 8 | 10 |
| Z1014 | 04479 | 10 x 1 ³ / ₈ x 0,062 | 250 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z2108 | 04597 | 21 x 1 ³ / ₈ x 0,062 | 533 x 35 x 1,6 | 8 | 10 |
| Z814 | 04478 | 8 x 1 ³ / ₈ x 0,062 | 200 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |

Motor, Engranajes y Velocidad 07620

90 psig de presión operativa de diseño
 2,0 caballos de fuerza, 1,5 kW
 Velocidad de corte: 300 golpes/minuto
 Longitud de carrera – 1 13/32, 61 mm
 Consumo de aire 40 cfm (18,9 l/s @ 6.2 BAR)
 Peso total 21,5 lbs. (9,8 Kg)
 Medidas de la herramienta 26" x 7" x 5"
 Peso de la prensa 14 lbs. (6,4 Kg)
 Medidas de la prensa 12 1/2" x 10" x 5"

Tabla:1

Refrigerantes recomendadas

| Material | Refrigerante |
|-----------------------------|--------------------------|
| Carbono y aleación de acero | Aceite soluble y mineral |
| Aluminio y latón | Aceite soluble |
| Acero inoxidable | Aceite soluble |

Instrucciones operativas

ADVERTENCIA:

- El operario debería estar completamente familiarizado con la información de seguridad antes de intentar operar este equipo.
- Cuando esté cortando, use la SAWITVISE #04600 de Reed para

sostener la herramienta contra el material que está cortando. La omisión de hacerlo podría provocar lesiones graves si la hoja se rompe o traba en el material.

- Las hojas están hechas de un acero de corte rápido y podrían fracturarse y romperse si se las usa incorrectamente. Verifique que las hojas estén afiladas y que exista un amplio espacio lateral y delantero, y aumente la velocidad de la herramienta lentamente para evitar dañar la hoja.
- Extraiga las tuercas y la placa del Riel.
 - Adose la hoja.
 - Vuelva a instalar la placa y las tuercas.
 - Adose la SAWITVISE (#04600) al material/tubo.
 - Monte la Saw It® en la prensa tirando del pomo neumático y deslizando sobre el eje de la prensa.
 - Conecte el suministro de aire.
 - Aplique el refrigerante que sea necesario.
 - Mantenga la hoja alejada del material a cortar, oprima la palanca de seguridad y presione el interruptor 'deadman' para encender la sierra; contacte con el material lentamente. Ejercer una leve presión sobre la hoja al comienzo y final del corte.
 - Suelte el interruptor 'deadman' para detener la sierra.

USE UN FILTRO-REGULADOR-LUBRICADOR (FRL).

Cuando esté haciendo funcionar la Saw It®, es imperativo usar un filtro, regulador y lubricador. Los motores neumáticos son sensibles a la contaminación y están sujetos a desgaste, oxidación y sedimentación si no se los mantiene correctamente. Necesitan aire limpio y una correcta lubricación. Reed no suministra esta unidad con un Filtro-Regulador-Lubricador. El FRL #97591 de Reed se vende por separado. El FRL incluye un soporte y la unidad está específicamente diseñada para las necesidades del motor de alta velocidad de Saw It.

USE LUBRICANTE NONFLUID OIL®.

Este producto se mezcla con el agua del interior de la línea y a través de un lubricador se introduce en la corriente de aire como un vapor para proporcionar lubricación con bastante rapidez. Fije el goteo de Engrasador del lubricador en 3-4 gotas por minuto. El aceite lubricante Nonfluid se vende por cuartos en Reed como UPOIL #97583.

Ajuste del Filtro-Regulador-Lubricador

- Antes de presurizar, llene el engrasador con aceite Nonfluid retirando la tapa negra de arriba. (No supere la línea de llenado máximo). Vuelva a colocar la tapa.
- Fije la presión de aire del regulador en 90 PSI como máximo. Afloje la tuerca alada que se encuentra en la base del regulador y gire la perilla grande en sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la presión.
- Fije el goteo de Engrasador del lubricador en 3-4 gotas por minuto.

Mantenimiento

Advertencia: Desconecte el suministro de aire antes de realizar cualquier tarea de reparación. Nota: El aire filtrado y engrasado permitirá que la sierra funcione con mayor eficiencia y que las piezas duren más tiempo.

- Después de cada 40 horas de funcionamiento: Lave el motor de aire neumático con una solución de tres (3) partes de solvente de limpieza y una (1) parte de aceite ligero. Luego, vierta aproximadamente una cucharada de té de aceite para husillos en la salida de aire y hágala funcionar durante dos (2) minutos.
- Después de cada 100 horas de funcionamiento: Retire la Tapa de extremo #97653 y reguarnezca con grasa.
- Después de cada 500 horas de funcionamiento o anualmente: Desmantele la herramienta, límpiela, engrásela y lubríquela.

Istruzioni d'uso - Sega Pneumatica Saw It®

Area di lavoro

1. **L'area di lavoro deve essere mantenuta ben pulita e illuminata.** È facile incorrere in incidenti se si lavora su banchi in disordine e in aree in penombra.
2. **Tenere a distanza i bambini e i non addetti al lavoro quando lo strumento è in funzione.** In caso di distrazioni è possibile perdere il controllo dello strumento.

Sicurezza personale

1. **Rimanere vigili, prestare attenzione al lavoro che si sta eseguendo e usare il buon senso quando lo strumento è in funzione.** Non utilizzare lo strumento in caso di stanchezza o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o medicinali che inducono sonnolenza. Disattenzioni durante l'utilizzo di strumenti in funzione può causare gravi lesioni alle persone.
2. **Indossare abiti adatti. Non indossare abiti larghi o gioielli. Raccogliere i capelli lunghi.** Accertarsi che capelli, abiti o guanti non siano vicini a parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
3. **Evitare l'accensione accidentale.** Assicurarsi che il sistema di alimentazione ad aria dello strumento sia chiuso prima di collegarlo ad una fonte di aria di compressa.
4. **Non sovraccaricare. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio in ogni momento.** Mantenere la posizione e l'equilibrio permette di controllare meglio lo strumento in situazioni inaspettate.
5. **Indossare opportune protezioni.** Usare sempre protezioni per gli occhi. Mascherina antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo ed elmetto devono essere utilizzati in condizioni appropriate.
6. Le **protezioni per l'udito** vanno utilizzate sempre.



Utilizzo e cura dello strumento

1. **Manutenzione consigliata:**
 - PRIMA di ogni utilizzo, aggiungere 10-20 gocce di olio per utensili pneumatici nella presa d'aria sul motore pneumatico.
 - DOPO ogni utilizzo, pulire la guida della lama sega.
 - Ogni mese, ingrassare la scatola del cambio di velocità applicando del grasso nel raccordo filettato.
 - Pulire la parte esterna della sega dopo ogni utilizzo.
 - Prima di ogni utilizzo, controllare il comando a uomo presente.
2. **Utilizzare sistemi di fissaggio o altri sistemi validi per fissare il pezzo da tagliare ad una base stabile e per sostenerlo.** Tenere il pezzo con le mani o contro il corpo non garantisce la dovuta stabilità e può determinare la perdita di controllo dello strumento.
3. **Non forzare lo strumento.** Utilizzare uno strumento adatto alle applicazioni. Infatti utilizzare lo strumento giusto e adatto all'uso permetterà di ottenere un lavoro migliore e in condizioni di maggior sicurezza.
4. **Non usare lo strumento se la valvola di controllo non permette di ACCENDERE o SPEGNERE lo strumento.** Uno strumento che presenti una valvola non funzionante deve essere riparato perché può essere pericoloso.
5. **Scollegare sempre il sistema di alimentazione ad aria prima di effettuare delle regolazioni, cambiare accessori o riporre lo strumento.** Tali misure di sicurezza permettono di ridurre il rischio di accensione accidentale dello strumento.

6. **Riporre gli strumenti non utilizzati lontano dalla portata dei bambini e delle persone che non hanno un'adeguata competenza relativa al loro utilizzo.** Questi strumenti sono pericolosi se utilizzati da persone incompetenti.
7. **Mantenere gli strumenti in buono stato con la dovuta cura.** Mantenere affilati e puliti gli strumenti da taglio. Infatti strumenti ben tenuti, con bordi affilati, sono meno soggetti al bloccaggio e sono più facili da controllare quando utilizzati.
8. **Verificare che non vi siano scorretti allineamenti o ostruzioni nelle parti in movimento o rottura di parti o qualsiasi altra condizione che può influenzare negativamente il funzionamento dello strumento.** In caso di danno, eseguire la manutenzione prima di utilizzare lo strumento. Numerosi incidenti sono causati da strumenti che non sono trattati con la dovuta cura.
9. **Utilizzare solo accessori che sono adatti al modello di strumento e raccomandati dal produttore.** Inoltre, accessori che potrebbero essere indicati per uno strumento possono diventare pericolosi se vengono utilizzati con uno strumento diverso.

Assistenza

1. **I servizi di assistenza su questo strumento devono essere eseguiti solo da personale qualificato.** L'assistenza o gli interventi di riparazioni eseguiti da personale non qualificato possono causare lesioni.
2. **Nel caso di sostituzioni, utilizzare esclusivamente parti di ricambio identiche alle originali.** Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Manutenzione" del presente manuale. L'uso di parti non autorizzate può causare lesioni.

Sicurezza dello strumento

1. **La sega Saw It® è appositamente costruita per tagliare tubi in plastica, acciaio, e inox.** Attenersi a questo manuale di istruzioni al momento dell'uso. Usi diversi da quelli indicati possono accrescere il pericolo di lesioni.
2. **Utilizzare lo strumento sempre assieme ad un dispositivo di bloccaggio.** La morsa Reed modello n.04600 SAWITVISE è in grado di contrastare le forze che si sviluppano durante il taglio e previene la perdita di controllo dello strumento.
3. **Non utilizzare lame smussate o danneggiate.** Utensili da taglio affilati hanno meno probabilità di incagliarsi oltre a far sì che lo strumento risulti di più facile controllo.




Descrizione del funzionamento

La sega Reed Saw It® è una sega alternativa pneumatica che è in grado di tagliare tubi in plastica, acciaio, e inox.

Caratteristiche e specifiche standard

La capacità di taglio dipende dal tipo e dalla lunghezza della lama. Utilizzare lame più lunghe di almeno quindici centimetri (sei pollici) rispetto al diametro esterno del tubo da tagliare. Utilizzare lame a passo più fine per spessori più sottili. Regola pratica: in ogni momento mantenere contemporaneamente tre denti della lama impegnati.

In quanto a velocità, durezza di taglio, durabilità e sicurezza le lame bimetalliche Reed Saw It® sono la scelta migliore. Inoltre si consigliano lame per seghe automatiche per lavori pesanti come quelle fornite da Widder®, Fein® e Spitznas®. Le lame tagliano acciaio, inox, alluminio, plastiche dure come PVC, rame e ABS.

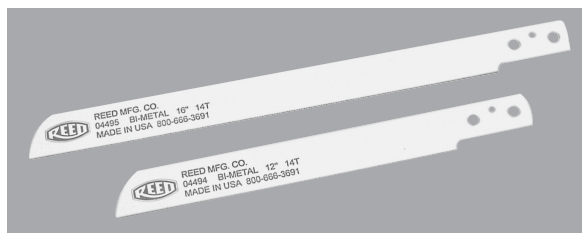

| N. cat. | Codice art. | Lunghezza/Larghezza/Spessore | | Denti per pollice | Kg. std. |
|---------|-------------|---|----------------|-------------------|----------|
| | | Pollici-nom. | mm. | | |
| Z1214 | 04494 | 12 x 1 ³ / ₈ x ,062 | 300 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z1614 | 04495 | 16 x 1 ³ / ₈ x ,062 | 400 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z2114 | 04496 | 21 x 1 ³ / ₈ x ,062 | 533 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z2414 | 04497 | 24 x 1 ³ / ₈ x ,062 | 600 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z3014 | 04498 | 30 x 1 ³ / ₈ x ,062 | 760 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z1608 | 04499 | 16 x 1 ³ / ₈ x ,062 | 400 x 35 x 1,6 | 8 | 10 |
| Z1014 | 04479 | 10 x 1 ³ / ₈ x ,062 | 250 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z2108 | 04597 | 21 x 1 ³ / ₈ x ,062 | 533 x 35 x 1,6 | 8 | 10 |
| Z814 | 04478 | 8 x 1 ³ / ₈ x ,062 | 200 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |

Motore, equipaggiamento e velocità mod. 07620

Pressione di esercizio: 90 psi

Cavalli: 2,0 1,5 kW

Velocità di taglio: 300 colpi/min

Corsa: - 2 13/32, 61 mm.

Consumo d'aria: 40 cfm (18,9 l/s @ 6,2 BAR)

Peso dello strumento: 9,8 kg. (21,5 libbre)

Dimensioni dello strumento: 66 x 17,7 x 12,7 cm. (26" x 7" x 5")

Peso della morsa: 6,4 kg. (14 libbre)

Dimensioni della morsa: 12 1/2" x 10" x 5"

Tavola n.1

Indicazioni su liquidi di raffreddamento

| Materiale | Liquido di raffreddamento |
|----------------------------|---------------------------|
| Carbonio e lega di acciaio | Olio minerale e solubile |
| Alluminio e ottone | Olio solubile |
| Acciaio inossidabile | Olio solubile |

Istruzioni d'uso

ATTENZIONE:

- L'operatore deve essere a conoscenza delle informazioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchiatura.
- Al momento di eseguire un taglio, utilizzare la morsa Reed modello n.04600 SAWITVISE per tenere lo strumento contro il

materiale da tagliare. Se non ci si attiene a questa disposizione è possibile incorrere in serie lesioni a seguito della rottura o dell'inceppamento della lama nel materiale.

- Le lame sono costruite con acciaio adatto alle lavorazioni ad alta velocità e si possono spezzare o rompere se utilizzate in maniera impropria. Accertarsi che le lame siano affilate, accertarsi che esista un ampio spazio di manovra di lato e in avanti e portare lo strumento a velocità lentamente per evitare shock alla lama.
- Rimuovere i dadi e la piastra dalla guida.
 - Attaccare la lama.
 - Reinstallare la piastra e i dadi.
 - Attaccare la morsa modello n.04600 SAWITVISE al materiale/tubo da tagliare.
 - Collegare la sega Saw It® alla morsa tirando la manopola del pistone e scorrendo sopra l'albero della morsa.
 - Collegare l'allacciamento all'aria.
 - Applicare il liquido di raffreddamento se è necessario.
 - Tenere la lama lontana dal materiale da tagliare, premere la leva di sicurezza e schiacciare il dispositivo di sicurezza "uomo a terra" per iniziare a segare. Lentamente portare a contatto con il materiale. Utilizzare una leggera pressione sulla lama all'inizio e alla fine del taglio.
 - Rilasciare il dispositivo di sicurezza "uomo a terra" per fermare la sega.

USARE UN GRUPPO LUBRIFICATORE-FILTRO-REGOLATORE.

È di fondamentale importanza l'utilizzo di un gruppo lubrificatore-filtro-regolatore durante il funzionamento della sega Saw It®. I motori pneumatici sono sensibili alla contaminazione e sono soggetti ad usura, ruggine e fanghi, se non sono mantenuti correttamente. Inoltre hanno bisogno di aria pulita e di una corretta lubrificazione. Reed non fornisce questo strumento con un lubrificatore-filtro-regolatore in dotazione. Il gruppo Lubrificatore-filtro-regolatore della Reed, codice FRL n. 97591, è venduto separatamente. Il gruppo include un supporto ed è specificamente pensato per le esigenze del motore ad alta velocità montato sulla sega Saw It®.

USARE LUBRIFICANTE ARIA-NONFLUID OIL®

Questo prodotto si mescola con l'acqua all'interno della linea e tramite il lubrificatore viene introdotto come una nebbia nel flusso d'aria per fornire una rapida lubrificazione. Impostare il dispositivo oliatore a gocciolamento sul lubrificatore impostando 3-4 gocce al minuto. L'olio lubrificante Nonfluid Oil è venduto (in unità di quarti di gallone) da Reed con il codice UPOIL n.97583.

Regolare il Lubrificatore-Filtro-Regolatore

- Prima di dare pressione, riempire l'oliatore con l'olio Nonfluid Oil togliendo il tappo nero sulla parte superiore (non superare la linea di riempimento massimo). Rimettere il tappo.
- Impostare la pressione dell'aria sul regolatore a 90 PSI al massimo. Allentare il dado a galletto sul fondo del regolatore e girare in senso orario la manopola grande fino a quando la pressione non è stata raggiunta.
- Impostare il dispositivo oliatore a gocciolamento sul lubrificatore nella misura di 3-4 gocce al minuto.

Manutenzione

Attenzione: scollegare l'allacciamento all'aria prima di eseguire la manutenzione.

Nota: l'aria filtrata e lubrificata consentirà alla sega di operare in modo più efficiente e le parti dureranno più a lungo.

- Ogni 40 ore di funzionamento: lavare il motore ad aria con una soluzione di tre (3) parti di solvente per pulizia e una (1) parte di olio leggero. Dopo il lavaggio, versare un cucchiaino circa di olio del mandrino nella presa d'aria e far andare in moto per due (2) minuti.
- Dopo ogni 100 ore di funzionamento: Togliere la copertura finale modello n.97653 e richiudere dopo aver ingrassato.
- Dopo ogni 500 ore di funzionamento o una volta all'anno: smontare lo strumento, pulire, ingrassare e oliare.

Användar-instruktioner - Saw It® pneumatisk såg

Arbetsområde

1. **Håll dina arbetsytor rena med god belysning.** Dålig ordning på arbetsbänken och dåligt upplysta områden ökar olycksrisken.
2. **Håll åskådare, barn och besökare på avstånd när du använder motordrivna verktyg.** Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen.

Personlig säkerhet

1. **Var uppmärksam, håll koll på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder motordrivna verktyg.** Använd inte verktyg av denna typ när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks uppmärksamhet vid användning av motordrivna verktyg kan leda till allvarliga personskador.
2. **Använd lämplig klädsel. Undvik löst hängande kläder och smycken. Håll ev. långt hår uppsatt.** Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
3. **Undvik oavsiktlig start.** Kontrollera att verktygets luftförsörjning är avstängd innan du ansluter till tryckluftsmatningen.
4. **Sträck dig inte för långt. Behåll alltid tillräckligt fotfäste och tillräcklig balans.** Ett bra fotfäste och god balans ger bättre kontroll över verktyget om något oväntat inträffar.
5. **Använd personlig skyddsutrustning.** Använd alltid skyddsglasögon. När så krävs ska ansiktsmask med dammskydd, halkfria säkerhetsskor och skyddshjälm användas.
6. **Hörselskydd** måste användas.

Användning och skötsel av verktyget

1. **Rekommenderat underhåll:**
 - Tillsätt 10-20 droppar av luftverktygsolja i luftinloppet på luftmotorn FÖRE användning.
 - Rengör sågbladets skena EFTER varje användning.
 - Smörj växellådan med smörjfett genom att stryka på fett kopplingen varje månad.
 - Rengör sågen utvändigt efter varje användningstillfälle.
 - Inspektera säkerhetsbrytaren före varje användningstillfälle.
2. **Använd klampar eller andra praktiska sätt att se till att arbetsstycket vilar mot en stabil plattform.** Om du håller arbetsstycket i handen eller mot kroppen ger detta dålig stabilitet och kan leda till förlorad kontroll.
3. **Använd inte kraft om det tar emot.** Använd rätt verktyg för varje tillämpning. Rätt verktyg gör jobbet bättre och säkrare, med den hastighet för vilken det är konstruerat.
4. **Använd inte verktyget om styrventilen inte slår PÅ och AV verktyget.** Alla verktyg som inte kan styras med en styrventil är farliga och måste repareras.
5. **Koppla bort tryckluftförsörjningen innan du utför justeringar, byter tillbehör eller lägger undan verktyget.** Säkerhetsåtgärder av detta slag minskar risken att verktyget startas av misstag.

6. **Förvara verktyg som inte används utom räckhåll för barn och andra personer utan tillräckliga kunskaper.** Verktyg av denna typ är farliga i händerna på personer utan tillräcklig kunskap.
7. **Sköt om verktygen noggrant.** Håll skärande verktyg vassa och rena. Väl underhållna verktyg med vass egg löper mindre risk att fastna och är lättare att styra.
8. **Kontrollera att rörliga delar inte kommit ur position eller fastnat samt att de inte är sönder, var uppmärksam på annat som kan påverka användningen av verktyget.** Om verktyget är skadat måste de repareras innan det används. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna verktyg.
9. **Använd endast tillbehör som av tillverkaren rekommenderats för din modell.** Tillbehör som passar till ett verktyg kan vara farliga när de används med ett annat verktyg.

Service

1. **Service på verktyget får endast utföras av auktoriserad reparatör.** Service och underhåll som utförs av okvalificerad personal kan leda till risk för skador.
2. **Vid service av verktyget, använd endast identiska utbytesdelar.** Följ instruktionerna i denna handboks underhållsdel. Användning av otillåtna delar kan leda till risk för skador.

Verktygssäkerhet

1. **Saw It® är gjord för att såga plast, stål, rostfritt stål rör.** Följ dessa användarinstruktioner när verktyget används. Annan användning kan öka risken för skador.
2. **Använd alltid en klampenhet med verktyget.** Reed #04600 SAWITVISE motverkar de krafter som utvecklas under sågning och hindrar att du förlorar kontrollen över verktyget.
3. **Använd inte slöa eller skadade sågblad.** Sågverktyg med vass egg löper mindre risk att fastna och är lättare att styra.



Funktionsbeskrivning

Reed Saw It® är en pneumatisk tigersåg som ger den kraft som krävs för att såga plast, stål, rostfritt stål rör.

Specifikationer/standardutrustning

Sågningskapacitet beror på bladets typ och längd. Använd blad som är minst 6 tum längre än ytterdiametern på det rör som ska sågas. Använd blad med finare tänder för tunnare väggar. En användbar tumregel är: Håll tre av bladets tänder i arbete på samma gång.

För snabb och rak sågning, lång livslängd och god säkerhet är bimetalblad det bästa valet för Reed Saw It® och för Heavy Duty Power Hack Saws från Widder®, Fein® och Spitznas®. Bladen sågar stål, rostfritt stål, aluminium, hårdplast t.ex. PCS, koppar, ABS.



| Kat. nr | Art. nr | Längd/Bredd/Tjocklek | | Tänder per tum | Std. förp. |
|---------|---------|----------------------|----------------|----------------|------------|
| | | Tum-Nom. | mm | | |
| Z1214 | 04494 | 30,5 x 3,5 x 0,16 | 300 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z1614 | 04495 | 40,6 x 4,13 x 0,16 | 400 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z2114 | 04496 | 53,3 x 4,13 x 0,16 | 533 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z2414 | 04497 | 61 x 4,13 x 0,16 | 600 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z3014 | 04498 | 76,2 x 4,13 x 0,16 | 760 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z1608 | 04499 | 40,6 x 4,13 x 0,16 | 400 x 35 x 1,6 | 8 | 10 |
| Z1014 | 04479 | 25,4 x 4,13 x 0,16 | 250 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |
| Z2108 | 04597 | 53,3 x 4,13 x 0,16 | 533 x 35 x 1,6 | 8 | 10 |
| Z814 | 04478 | 20,3 x 4,13 x 0,16 | 200 x 35 x 1,6 | 14 | 10 |

Motor, växlar och hastighet 07620

6,2 bar drifttryck (90 psi)
2,0 hk, 1,5 kW
Skärhastighet: 300 slag/min
Slaglängd - 61 mm
Luftförbrukning 18.88 l/s, 40 cfm
Verktygets vikt 9,8 kg (21,5 lbs.)
Verktygets mått 66 x 17,8 x 12,7 cm
Städets vikt 6,4 kg (14 lbs.)
Städets mått 31,75 x 25,4 x 12,7 cm

Tabell:1

Rekommenderade kylmedel

| Material | Kylmedel |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Kolstål och stållegeringar | Mineralolja och vattenlöslig olja |
| Aluminium och mässing | Vattenlöslig olja |
| Rostfritt stål | Vattenlöslig olja |

Användarinstruktioner

VARNING:

- Operatören ska vara väl bekant med säkerhetsinformationen innan denna utrustning används.
- Vid sågning, används Reeds #04600 SAWITVISE för att hålla verktyget mot det material som ska sågas. Om detta inte görs kan det orsaka allvariga personskador om bladet går sönder eller fastnar i materialet.

- Bladen är gjorda av snabbstål och kan brytas eller gå sönder om de används felaktigt. Se till att bladen är vassa, se till att det finns tillräckligt utrymme på både sidorna och framåt, öka sedan försiktigt verktygets hastighet så att bladet inte utsätts för stötar.

- Ta bort muttrarna och brickan från skenan.
- Montera bladet.
- Sätt tillbaka brickan och muttrarna.
- Montera SAWITVISE (#04600) på materialet/röret.
- Montera Saw It® på städet genom att hålla i ratten och dra över städets axel.
- Anslut luftförsörjningen.
- Tillsätt vid behov kylmedel.
- Håll bladet borta från det material som ska sågas, tryck ned säkerhetsspärren och tryck in dödmansgreppet för att starta sågen, låt sedan sakta bladet komma i kontakt med materialet. Lågg ett lätt tryck på bladet i början och slutet av skäret.
- Släpp dödmansgreppet för att stoppa sågen.

ANVÄND EN SMÖRJENHET AV FILTERREGULATOR TYP (FRL).

Det är viktigt att en smörjenhet av filterregulator typ används när Saw It® körs. Pneumatiska motorer är känsliga för föroreningar och drabbas av slitage, rost och igensättning om de inte underhålls ordentligt. De kräver ren luft och rätt smörjning. Reed levererar inte den här enheten med en smörjenhet av filterregulator typ. Reed FRL #97591 säljs separat. FRL-enheten innehåller ett ställ och enheten är speciellt utformad för Saw Its höghastighetsmotor.

ANVÄND LUFTSMÖRJMEDEL AV TYP NONFLUID OIL®.

Den här produkten blandas med vatten inne i linjen och går via smörjenheten ut i luftströmmen och bildar en dimma som ger en relativt snabb smörjning. Ställ smörjenheten på 3-4 droppar per minut. Olja av typen Nonfluid Oil säljs i 1-litersförpackningar som UPOIL #97583.

Justering av filterregulators smörjningen

- Innan trycksättningen, fyll smörjenheten med Nonfluid Oil genom att ta bort det svarta locket ovanpå. (Fyll inte över maxlinjen.) Sätt tillbaka locket.
- Sätt lufttrycket på regulatorn till max 90 psi (6,2 bar). Lossa vingmuttern längst ned på regulatorn och vrid den stora ratten medurs tills tryck skapas.
- Ställ smörjenheten på 3-4 droppar per minut.

Underhåll

Varning: Koppla bort luftförsörjningen innan service.

Obs! Filtrerad luft med tillsatt olja gör att sågen kan användas mer effektivt och delarna varar längre.


- Efter var 40:e drifttimme: Skölj den luftdrivna motorn med en lösning bestående av tre (3) delar rengöringsmedel och en (1) del lättolja. Efter sköljning, håll ca en tesked spindelolja i luftutblåset och kör i två (2) minuter.
- Efter var 100:e drifttimme: Ta bort ändkåpan #97653 och packa om med fett.
- Efter var 500:e drifttimme eller årligen: Ta isär verktyget, rengör, fetta in och smörj.

Руководство по эксплуатации - Пневматическая пила Saw It®

Рабочая зона

1. **Поддерживайте в рабочей зоне чистоту и обеспечьте хорошее освещение.** Захламленные и темные рабочие места становятся причиной несчастных случаев.
2. **Не подпускайте к себе посторонних лиц, детей и посетителей во время использования инструмента.** Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

Индивидуальная техника безопасности

1. **В процессе использования инструмента будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.** Не используйте инструмент, если устали, находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Потеря внимания на одно лишь мгновение может привести к серьезной травме.
2. **Одевайтесь должным образом. Не носите свободную одежду или украшения. Прячьте длинные волосы под головным убором.** Волосы, одежда и перчатки должны находиться на безопасном расстоянии от движущихся узлов. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
3. **Исключите непреднамеренный запуск.** Убедитесь, что подача воздуха в инструмент перекрыта, прежде чем подключиться к источнику сжатого воздуха.
4. **Не перенапрягайтесь. Постоянно удерживайте равновесие и устойчивое положение ног.** В неожиданных ситуациях равновесие и устойчивое положение ног позволяют лучше контролировать инструмент.
5. **Используйте средства защиты.** Всегда носите защитные очки. В соответствующих обстоятельствах необходимо использовать также пылезащитную маску, нескользящую защитную обувь и каску.
6. **Средства защиты органов слуха** **обязательны для использования.**

Эксплуатация и уход за инструментом

1. **Рекомендуемое техобслуживание:**
 - ПЕРЕД каждым использованием добавляйте 10-20 капель масла для пневматического инструмента в воздухозаборник пневматического двигателя.
 - ПОСЛЕ каждого использования проводите очистку направляющей пильного полотна.
 - Каждый месяц смазывайте редуктор путем нанесения консистентной смазки на соответствующие участки.
 - После каждого использования очищайте внешнюю поверхность пилы.
 - Перед каждым использованием производите осмотр аварийного блокиратора.
2. **Используйте зажимы или другие практические приспособления для крепления и удержания заготовки на устойчивой платформе.** Удержание заготовки рукой или прижатой к собственному телу не гарантирует устойчивости и может привести к потере контроля.
3. **Не прилагайте к инструменту чрезмерных усилий.** Используйте тот инструмент, который соответствует сфере применения. Соответствующий инструмент будет выполнять работу лучше, безопаснее и с такой скоростью, на которую он рассчитан.
4. **Не используйте инструмент, если контрольный клапан не включает и не выключает инструмент.** Любой инструмент, управление которым не может осуществляться с помощью контрольного клапана, опасен и подлежит ремонту.
5. **Перед проведением регулировок, заменой принадлежностей или выведением инструмента из эксплуатации обязательно**

перекрывайте подачу воздуха. Эта мера безопасности снижает риск непреднамеренного запуска инструмента.

6. **Храните неиспользуемые инструменты в местах, которые будут недоступными для детей и других неподготовленных лиц.** Инструменты небезопасны в руках неподготовленных пользователей.
7. **Осуществляйте правильный уход за инструментом.** Храните режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуженные инструменты с острыми режущими кромками менее склонны к защемлению и их легче контролировать.
8. **Следите за смещением или заеданием движущихся частей, выходом деталей из строя и любыми другими состояниями, которые могут повлиять на работоспособность инструмента.** В случае повреждения инструмент подлежит ремонту, прежде чем продолжить его эксплуатацию. Причиной многих несчастных случаев является ненадлежащее техобслуживание инструментов.
9. **Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы производителем для вашей модели.** Принадлежности, которые подходят для одного инструмента, могут стать опасными при использовании на другом инструменте.

Ремонт

1. **Ремонт инструментов должен проводиться только квалифицированным персоналом.** Выполнение ремонта или техобслуживания неквалифицированным персоналом может привести к получению травм.
2. **При проведении ремонта инструмента используйте только идентичные запасные части.** Следуйте инструкциям, которые приведены в разделе «Техническое обслуживание». Использование неразрешенных деталей приводит к получению травм.

Безопасность инструмента

1. Пила Saw It® предназначена для разрезания труб из пластмассы, стали и нержавеющей стали. Придерживайтесь этого руководства по эксплуатации инструмента. Использование в других целях приводит к получению травм.
2. **Всегда используйте зажимное устройство вместе с этим инструментом.** The Тиски Reed #04600 SAWITVISE выдерживают нагрузки, которые возникают в процессе разрезания, и предотвращают потерю контроля над инструментом.
3. **Не используйте тупые или поврежденные полотна.** Острые режущие инструменты менее склонны к защемлению и их легче контролировать.

Описание функций



Reed Saw It® - это пневматическая пила с возвратно-поступательным движением полотна, обеспечивающая необходимую мощность для разрезания труб из пластмассы, стали и нержавеющей стали. Она режет трубы из АБС-пластика, алюминия, меди, ХПВХ, ПЭ, ПП, ПВХ С900 и С905, толстостенного ПВХ, ПВХ сорта 40 и 80, стали / нержавеющей стали сорта 40 и 80, ПЭВП.

Технические характеристики / стандартное оборудование

Размеры обрабатываемого изделия зависят от типа и длины полотна. Используйте полотна минимум на шесть дюймов длиннее наружного диаметра разрезаемой трубы. Для тонкостенных труб используйте полотна с более мелкими зубьями. Полезное общее правило: Три зубья полотна должны постоянно пребывать в зацеплении. Биметаллические полотна станут лучшим выбором для пилы Reed Saw It® и для высокопроизводительных механических ножовочных пил производства Widder®, Fein® и Spitznas®, они обеспечивают скорость, прямолинейность разреза, долговечность и безопасность. Эти полотна режут сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь и твердую пластмассу, например, ПВХ и АБС.



| Кат. № | Код элемента | Длина/Ширина/Толщина | | Зубьев на дюйм | Ст. уп. |
|--------|--------------|---|----------------|----------------|---------|
| | | дюймы - ном. | мм | | |
| Z1214 | 04494 | 12 x 1 ³ / ₈ x .062 | 300 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z1614 | 04495 | 16 x 1 ³ / ₈ x .062 | 400 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z2114 | 04496 | 21 x 1 ³ / ₈ x .062 | 533 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z2414 | 04497 | 24 x 1 ³ / ₈ x .062 | 600 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z3014 | 04498 | 30 x 1 ³ / ₈ x .062 | 760 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z1608 | 04499 | 16 x 1 ³ / ₈ x .062 | 400 x 35 x 1.6 | 8 | 10 |
| Z1014 | 04479 | 10 x 1 ³ / ₈ x .062 | 250 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |
| Z2108 | 04597 | 21 x 1 ³ / ₈ x .062 | 533 x 35 x 1.6 | 8 | 10 |
| Z814 | 04478 | 8 x 1 ³ / ₈ x .062 | 200 x 35 x 1.6 | 14 | 10 |

Двигатель, шестерни и скорость 07620

Расчетное рабочее давление 90 фунтов/кв. дюйм
2,0 лш. силы, 1,5 кВт

Скорость разрезания: 300 тактов в минуту

Длина хода - 2 13/32, 61 мм

Расход воздуха 40 фут3/мин (18,9 л/с @ 6,2 БАР)

Вес инструмента 21,5 фунт (9,8 кг)

Размеры инструмента 26" x 7" x 5"

Вес тисков 14 фунтов (6,4 кг)

Размеры тисков 12 1/2" x 10" x 5"

Таблица 1

Рекомендуемые охлаждающие жидкости

| Материал | Охлаждающая жидкость |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Углеродистая и легированная сталь | Минеральное и эмульсионное масло |
| Алюминий и латунь | Эмульсионное масло |
| Нержавеющая сталь | Эмульсионное масло |

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ:

- Прежде чем приступить к эксплуатации этого оборудования, оператор должен внимательно ознакомиться с информацией по технике безопасности.
- Для удержания инструмента на разрезаемом материале в процессе

разрезания необходимо использовать тиски Reed #04600 SAWIT-VISE. Несоблюдение этого требования может привести к получению серьезной травмы в том случае, если полотно сломается или застрянет в материале.

- Полотна изготовлены из быстрорежущей стали и могут разрушаться и ломаться в случае их неправильного использования. Во избежание ударной нагрузки на полотно всегда проверяйте, чтобы полотна были острыми, и чтобы имелся достаточный боковой и передний зазор, а также плавно выводите инструмент на рабочую скорость.

- Снимите гайки и пластину с направляющей.
- Закрепите полотно.
- Установите на место пластину и гайки.
- Закрепите тиски SAWITVISE (#04600) на материале/трубе.
- Установите пилу Saw It® на тисках, потянув за ручку плунжера и подвинув ее по валу тисков.
- Подключите подачу воздуха.
- При необходимости нанесите охлаждающую жидкость.
- Отведя полотно от разрезаемого материала, отпустите предохранительный рычаг и зажмите аварийный блокиратор, чтобы начать разрезание путем медленного вхождения в контакт с материалом. Прикладывайте небольшое усилие для прижатия полотна в начале и в конце процесса разрезания.
- Отпустите аварийный блокиратор, чтобы остановить пилу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА (FRL)

В процессе эксплуатации пилы Saw It® необходимо использовать устройство подготовки воздуха, состоящее из фильтра, регулятора давления и лубрикатора. Пневматические двигатели чувствительны к загрязнениям и при неправильном обслуживании подвергаются износу, образованию ржавчины и шлама. Они нуждаются в чистом воздухе и правильной смазке. Устройство подготовки воздуха не поставляется вместе с этим оборудованием. Reed FRL #97591 приобретается отдельно. Устройство FRL специально разработано, чтобы соответствовать высокоскоростному двигателю пилы, и включает в себя подставку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУСТОЙ ВОЗДУШНО-МАСЛЯНОЙ СМАЗКИ

Этот продукт смешивается с водой внутри линии и вводится в воздушный поток через лубрикатор в виде тумана, что обеспечивает достаточно быстрое смазывание. Установите на капельной масленке лубрикатора расход 3-4 капли в минуту. Густое смазочное масло под названием UPOIL #97583 продается компанией Reed в бутылках объемом в 1 кварту.

Регулировка устройства подготовки воздуха

- Перед нагнетанием воздуха наполните масленку густым маслом, сняв черный колпачок сверху (не превышайте линию максимального заполнения). Установите колпачок на место.
- Установите давление воздуха на регуляторе максимум 90 фунтов/кв. дюйм. Ослабьте гайку на нижней части регулятора и поворачивайте большую ручку по часовой стрелке, пока значение давления не будет достигнуто.
- Установите на капельной масленке лубрикатора расход 3-4 капли в минуту.

Техобслуживание

Внимание: Перед проведением техобслуживания перекройте подачу воздуха.

Примечание: Отфильтрованный воздух с маслом позволяет пиле работать более эффективно, а деталям служить дольше.

- Через каждые 40 часов работы: Промойте пневматический двигатель раствором, состоящим на три четверти из очищающего растворителя и на одну четверть из жидкого масла. После промывки влейте примерно чайную ложку шпиндельного масла в воздуховыпускное отверстие и дайте поработать в течение двух минут.
- Через каждые 100 часов работы: Снимите торцевую крышку #97653 и наполните консистентной смазкой.
- Через каждые 500 часов работы или один раз в год: Разберите инструмент и произведите очистку и смазку.



Reed Lifetime Warranty

Reed Hand Tools are for the professional trade and are warranted against all failure due to defects in workmanship and materials for the normal life of the tool.

FAILURES DUE TO MISUSE, ABUSE, OR NORMAL WEAR AND TEAR ARE NOT COVERED BY THIS WARRANTY.

Power units for Universal Pipe Cutters, Saw It® pneumatic saw, hydrostatic test pumps, cordless power pipe bevelers, and threading power drives are warranted for a period of one year from date of purchase. Hydraulic pumps for PE Squeeze-Off tools have a one year warranty from date of purchase.

NO PARTY IS AUTHORIZED TO EXTEND ANY OTHER WARRANTY. NO WARRANTY FOR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL APPLY.

No warranty claims will be allowed unless the product in question is received freight prepaid at the Reed factory. All warranty claims are limited to repair or replacement, at the option of the company, at no charge to the customer. REED IS NOT LIABLE FOR ANY DAMAGE OF ANY SORT, INCLUDING INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Garantía de Vida Útil de Reed

Las herramientas manuales de Reed son para uso profesional y están garantizadas contra cualquiera avería por defectos de mano de obra y materiales durante la vida útil normal de la herramienta.

LAS AVERÍAS DEBIDO AL MAL USO Y EL ABUSO, O LA ROTURA Y EL DESGASTE NORMALES, NO ESTÁN CUBIERTAS POR ESTA GARANTÍA.

Las unidades motrices para cortatubos universales UPC, sierra neumática Saw It®, bombas para pruebas hidrostáticas, biseladoras enalámbricas, motopropulsores para roscadora y las bombas hidráulicas para prensas de flujo PE tienen una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

NADIE ESTÁ AUTORIZADO A OTORGAR NINGUNA OTRA GARANTÍA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

No se permitirá ningún reclamo de garantía excepto que el producto en cuestión se reciba con flete prepago en la fábrica de Reed. Todos los reclamos de garantía están limitados a la reparación o la sustitución, a elección de la empresa, y sin cargo para el cliente. REED NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS DE NINGUN TIPO, INCLUIDOS LOS DAÑOS CIRCUNSTANCIALES E INDIRECTOS. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños circunstanciales o indirectos, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede contar también con otros derechos que varían de un estado a otro.

Garanzia a vita Reed

Gli strumenti a mano Reed sono destinati all'uso professionale e hanno una garanzia che copre ogni tipo di guasto dovuto a difetti di fabbricazione e di materiale per tutta la normale durata dell'utensile.

QUESTA GARANZIA NON COPRE I GUASTI DOVUTI AD UN USO IMPROPRIO, ABUSO O NORMALE USURA E DEPERIMENTO.

Le unità di potenza per tagliatubi universali, Saw It®, pompe per prove idrauliche e drive di potenza per filettatura sono apparecchi garantiti per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Le pompe idrauliche di strumenti di compressione PE possiedono un anno di garanzia dalla data di acquisto.

NESSUNO È AUTORIZZATO AD ESTENDERE LA GARANZIA. NON È RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER NEGOZIABILITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI.

Non sono ammesse richieste di garanzia a meno che il prodotto in questione non venga spedito in fabbrica Reed a spese del mittente. Tutte le richieste di garanzia sono limitati alla riparazione o alla sostituzione, a discrezione del produttore e senza alcun costo per il cliente. REED NON È RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DI QUALSIASI NATURA, COMPRESI DANNI ACCIDENTALI E CONSEGUENTI. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione per danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta esclusione potrebbe non essere applicabile.

Questa garanzia conferisce specifici diritti legali ed è possibile anche avere ulteriori diritti che variano in base allo stato in cui si risiede.

Reed livstidgaranti

Reed Hand Tools är framtagna för professionell användning och garantin gäller alla fel som uppstår genom tillverkningsfel och materialfel under verktygets normala livslängd.

FEL SOM UPPSTÅR GENOM FELAKTIG ANVÄNDNING, HÄRDHÄNT HANTERING ELLER NORMALT SLITAGE OMFATTAS INTE AV DENNA GARANTI.

Motordrivna enheter för Universal Pipe Cutters, Saw It®, rotationsssvarvar, hydrostatiska testpumpar och motordrivna gängmaskiner omfattas av ett års garanti från och med inköpsdatum. Hydrauliska pumpar för PE Squeeze-Off-verktyg omfattas av ett års garanti från och med inköpsdatum.

INGEN PART ÄR AUKTORISERAD ATT UTVIDGA NÅGON ANNAN GARANTI. INGEN GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL GÄLLER.

Inga garantianspråk kommer att godtas utom i de fall där produkten i fråga mottas av Reeds fabrik med fraktkostnaden betald i förskott. Alla garantianspråk begränsar sig till reparation eller utbyte, enligt företagets beslut, utan kostnad för kunden. REED ACCEPTERAR INGET ANSVAR FÖR NÅGON FORM AV SKADA, INKLUSIVE INDIREKTA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR. Vissa stater tillåter inte att ansvar för indirekta skador och följdskador utesluts, det kan därför hända att ovanstående undantag inte gäller.

Denna garanti ger dig specifika legala rättigheter och du kan också tänkas ha andra rättigheter, då dessa varierar från stat till stat.

Гарантия компании Reed на весь срок службы

Ручные инструменты компании Reed предназначены для профессионального использования и покрываются гарантией на случай выхода из строя из-за дефектов изготовления и материалов на весь нормальный срок службы инструмента.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВЫХОД ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ СТРОЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА И СТАРЕНИЯ.

На электроприводы для универсальных труборезов, пневматические пилы Saw It®, насосы для гидравлических испытаний, беспроводные фаскосниматели для труб и электроприводы резьбонарезного инструмента предоставляется гарантия сроком один год от даты покупки. На гидравлические насосы инструментов для обжатия полиэтиленовых труб предоставляется гарантия сроком один год от даты покупки.

ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ ЗАПРЕЩЕНО. ГАРАНТИИ, СВЯЗАННЫЕ С КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬЮ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ДЕЙСТВУЮТ.

Претензии по гарантии не принимаются, если товар получен иначе, нежели по предоплате заводу компании Reed. Все претензии по гарантийному обслуживанию ограничиваются ремонтом или заменой (по выбору компании) бесплатно для заказчика. КОМПАНИЯ REED НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ПОБОЧНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. В некоторых странах не допускается исключение или ограничение побочного или косвенного ущерба, поэтому вышеприведенное исключение может не действовать.

Данная гарантия обеспечивает особые юридические права. Заказчики могут также иметь другие юридические права, предусмотренные в конкретной стране.



REED MANUFACTURING COMPANY

1425 WEST EIGHTH ST. ERIE, PA 16502 USA

PHONE: 800-666-3691 OR 814-452-3691 FAX: 800-456-1697 OR 814-455-1697

www.reedmfgco.com

1017-57604